


Mezcladora de cocina 8"

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Cuerpo	Latón
2. Arandela	Nylon
3. Cartucho derecho	Latón
4. Cartucho izquierdo	Latón
5. Cubierta	Acero inoxidable
6. Tuerca	Latón
7. Tapón	Plástico
8. Opresor	Acero inoxidable
9. Maneral	Zamac
10. O-ring	Caucho de nitrilo
11. Anillo de seguridad	POM
12. Tuerca nariz	Zamac
13. Nariz	Acero inoxidable
14. Empaque plano	Caucho de nitrilo
15. Aireador	Plástico
16. Casquillo aireador	Latón

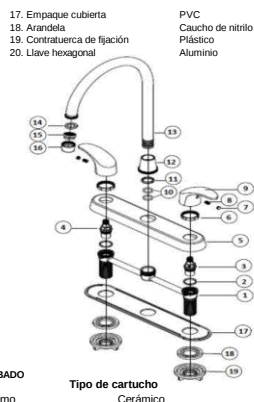

NORMA
NMX-C-415-ONNCE "Industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"

ACABADO


Cromo

Tipo de cartucho
Cerámico

Peso del producto
Kg
0,89

DIMENSIONES

ZONA A	336 mm	ZONA H	227 mm
ZONA B	37 mm		
ZONA C	289 mm		
ZONA D	190 mm		
ZONA E	189 mm		
ZONA F	329 mm		
ZONA G	1/2"-14NPSM		

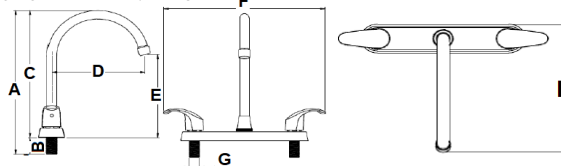

INSTRUCCIONES

1. Antes de iniciar la instalación asegúrese de cortar el flujo de agua al cerrar las válvulas de paso.
Por debajo de la mezcladora coloque el empaque de cubierta y posteriormente inserte la mezcladora en los orificios correspondientes de la tarja o mueble.
2. Por la parte inferior de la tarja o mueble inserte las arandelas y rosque las contratuercas en el cuerpo hasta apretar firmemente, asegúrese que la mezcladora quede bien fija y alineada.
3. Rosque un extremo de las mangueras (no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo. Posteriormente rosque los extremos libres de las mangueras a la conexión hidráulica, aplique cinta selladora de ser necesario y verifique que no existan fugas.

FUNCIONAMIENTO

Para abrir el flujo de agua, gire los manerales a 90° hacia el cuerpo. Para cerrar el flujo, gire los manerales a sus posición inicial.
Para abrir el flujo de agua fría gire el maneral derecho en sentido contrario de las manecillas del reloj.
Para abrir el flujo del agua caliente, gire el maneral izquierdo en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Niveles de edificación

1 a más de 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático

RECOMENDACIONES


Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el flujo del agua para purgar la línea.
Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilice herramientas dentadas para tomar las piezas.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto solo es necesario un franela suave humedecida con agua y luego secar.
No utilizar en la limpieza de producto: artículos cortantes, fibras lijás, líquidos para la limpieza de bato o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos debidos a que dañan sus acabado irreversiblemente.
Limpie el aireador regularmente para así evitar suciedad y fugas en la calidad del agua.

GARANTÍA

"Garantía" contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.
10 años de garantía en acabado cromo , y 2 años en otro acabado.

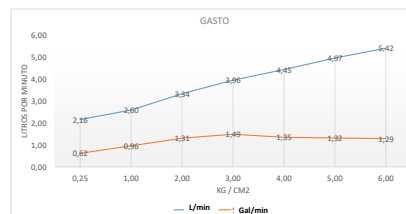

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25	2.16	0.62
1.00	2.60	0.96
2.00	3.34	1.31
3.00	3.96	1.49
4.00	4.45	1.35
5.00	4.97	1.32
6.00	5.42	1.29

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"