


Salida de tina a pared

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Nariz	ALE-360
2. Base	ALE-6

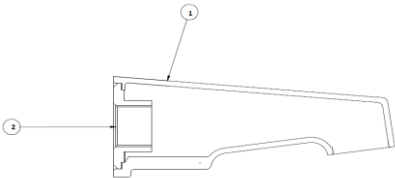

ACABADO
Cromo

CERTIFICADO

No

MEDIDAS DE INSTALACION

1. Para instalaciones nuevas omita este paso. Cierre el flujo de alimentación del agua y retire su salida de tina anterior, limpie la superficie para permitir la correcta presentación e instalación de su nueva salida de tina.
2. Coloque cinta teflón en la rosca de la alimentación de agua de la salida de tina.
3. Tome la salida de tina y rósquela a la alimentación de agua.
4. Apriete firmemente con la ayuda de una herramienta adecuada.

FUNCIONAMIENTO

El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las rosas deben ser compatibles con sus complementos.




Características

- 1.Conexión a la red hidraulica 1/2-14" NTP



DIMENSIONES

ZONA A	155.6 mm
ZONA B	38.9 mm
ZONA C	59.9 mm
ZONA D	29.5 mm
ZONA E	61.7 mm
ZONA F	59.9 mm

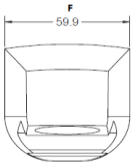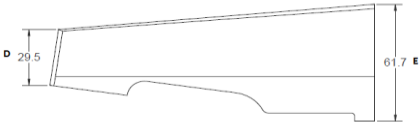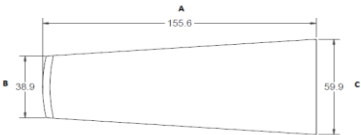

RECOMENDACIONES

1. Antes de conectar la alimentación de agua a la salida de tina, purgue la línea para evitar filtración de impurezas que pueden dañar el buen funcionamiento de la misma.
2. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento, ya que puede dañar la superficie de las partes y reducir la vida útil de su salida de tina.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su salida de tina sólo requiere de un franela humedecida con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación, 10 años de garantía en acabado cromo y 2 años en otro acabado.



Presión Gasto Litros Gasto Galones