


# Mezcladora de cocina de 8" con manerales de palanca

Nivel de Revisión Rev.0

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| PARTE                 | MATERIAL   | PESO   | PARTE               | MATERIAL | PESO   |
|-----------------------|------------|--------|---------------------|----------|--------|
| 1, Nariz              | Zamac      | 136.42 | 13, Kit de fijación | Plástico | 8,11 g |
| 2, Contratuerca nariz | Zamac      | 29.4 g |                     |          |        |
| 3, Maneral            | Zamac      | 196 g  |                     |          |        |
| 4, Opresor            | Acero inox | 0,51 g |                     |          |        |
| 5, Tapón              | Plástico   | 0,12 g |                     |          |        |
| 6, Chapetón maneral   | Zamac      | 32.6 g |                     |          |        |
| 7, Cubierta           | Zamac      | 244 g  |                     |          |        |
| 8, Cartucho           | Latón      | 76.8 g |                     |          |        |
| 9, Cartucho           | Latón      | 76.8 g |                     |          |        |
| 10, Rondana           | Nylon      | 0,64 g |                     |          |        |
| 11, Cuerpo            | Latón      | 286 g  |                     |          |        |
| 12, Empaque cubierta  | Caucho     | 0,28 g |                     |          |        |

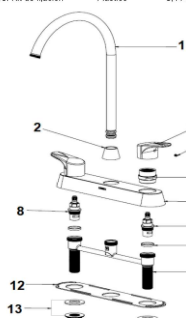

**NORMA**  
NMX-C-415-ONNCE "Industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"

**ACABADO**  
Cromo


**Tipo de cartucho**  
Cerámico

**CERTIFICADO**  
No

**Peso del producto Kg**  
0,63

## DIMENSIONES

ZONA A 320 mm  
ZONA B 237 mm  
ZONA C 216 mm  
ZONA D 334 mm  
ZONA E 257 mm

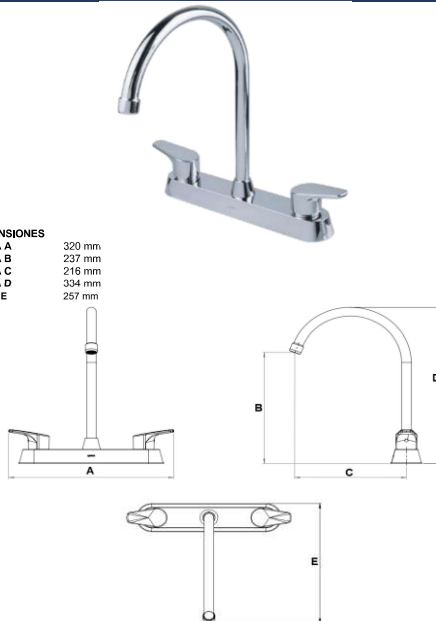

## INSTRUCCIONES

- 1, Antes de iniciar la instalación asegúrese de cortar el flujo de agua al cerrar las llaves angulares.  
Inserte la nariz en el cuerpo y rosque la contratuerca nariz, asegúrese que quede bien fija y alineada.  
Por debajo de la mezcladora coloque el empaque de cubierta y posteriormente inserte la mezcladora en los orificios correspondientes de la tarja o mueble.
- 2, Por la parte inferior de la tarja o mueble inserte las rondanas plásticas y rosque las contratuercas del kit de fijación en el cuerpo hasta apretar firmemente.  
Asegúrese que la mezcladora quede bien fija y alineada.
- 3, Rosque un extremo de las mangueras (no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo. Posteriormente rosque los extremos libres de las mangueras (no incluidas) a la conexión hidráulica (llaves angulares) correspondientes (caliente-fría) y verifique que no exista fugas.

## FUNCIONAMIENTO

Presión de trabajo: Baja 0.2 kgf/cm<sup>2</sup> - 1.0 kgf/cm<sup>2</sup>, Media 1.0 kgf/cm<sup>2</sup> - 3.0 kgf/cm<sup>2</sup>, Alta 3.0 kgf/cm<sup>2</sup> - 6.0 kgf/cm<sup>2</sup>.  
1, Para abrir el flujo de agua, gire los manerales a 90° hacia el cuerpo.  
Para cerrar el flujo de agua, gire los manerales hacia su posición inicial.  
2, Para abrir el flujo de agua fría gire el maneral derecho en sentido de las manecillas del reloj.  
Para abrir el flujo de agua caliente, gire el maneral izquierdo en sentido contrario a las manecillas del reloj.

**Características**  
Cartucho 1/4 de vuelta

**Niveles de edificación**  
De 1 a mas de 12 o equipo Hidroneumático

## RECOMENDACIONES


Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el flujo de agua para purgar la línea.  
Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas para tomar las piezas.  
Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas, en caso de presentar alguna fuga, apriete la unión donde esta se presenta.  
Nunca utilice sílicón en la parte inferior del producto.  
Este producto funciona con baja, media y alta presión.  
Considere que los manerales de palanca se utilizan únicamente con cartuchos de 1/4 de vuelta.

## MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.  
No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, no polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.  
Limpie le aireador regularmente para evitar suciedad; ya que esta puede generar falla en el aireado y en la calidad del agua.

## GARANTÍA

"Garantía" de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.  
10 años de garantía en acabado cromo , 2 años en otro acabado y 1 año en partes móviles.

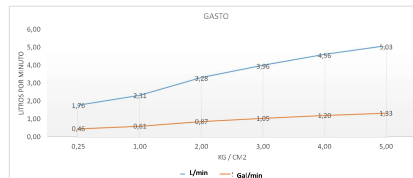

| Presión | Gasto Litros | Gasto Galones |
|---------|--------------|---------------|
| 0.25    | 1.76         | 0.46          |
| 1.00    | 2.31         | 0.61          |
| 2.00    | 3.05         | 0.87          |
| 3.00    | 3.96         | 1.05          |
| 4.00    | 4.56         | 1.20          |
| 5.00    | 5.03         | 1.33          |
| 6.00    | 5.43         | 1.43          |

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"