


Mezcladora de 4 " para lavabo

Nivel de Revisión 1

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tapón	Silicón
2. Opresor	Acero inoxidable 3
3. Maneral	Zamak
4. Cartucho derecho	Latón
5. Arandela	Nylon
6. Cubierta	Latón
7. Cuerpo	Latón
8. Empaque de cubierta	PVC
9. Empaque	Caucho de Nitrilo
10. Contratuerca	Plástico
11. Cartucho izquierdo	Latón
12. Empaque	Caucho de Nitrilo
13. Empaque plano	POM
14. Nariz	Latón
15. Empaque	Caucho de Nitrilo
16. Casquillo aireador	Plástico

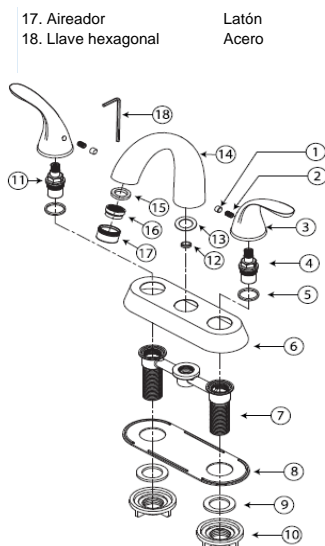

17. Aireador Latón
18. Llave hexagonal Acero

10 años
garantía
en acabado cromo

Norma
NMX-C-415-ONNCE-2015 "Industria de la construcción - válvulas para agua de uso domestico - Especificaciones y Métodos de prueba"

Tipo de cartucho
1/4 de vuelta

Acabado
Cromo

Peso del producto Kg
0.86

Certificación
NO

INSTRUCCIONES

- Antes de iniciar la instalación asegúrese de cortar el flujo del agua al cerrar las válvulas de paso.
1. Por debajo de la mezcladora coloque el empaque de cubierta y posteriormente inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del lavabo.
 2. Por la parte inferior del lavabo inserte los empaques y rosque las contratuercas en el cuerpo hasta apretar firmemente. Asegúrese que la mezcladora quede bien fija y alineada.
 3. Rosque un extremo de las mangueras (no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo. Posteriormente rosque los extremos libres de las mangueras a la conexión hidráulica (llaves de paso), aplique cinta selladora de ser necesario y verifique que no existan fugas.

Funcionamiento

Ecológica a baja, media y alta presión.
Gasto ecológico: menor a 6 L/min.

Niveles de edificación

1 a más de 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático.

RECOMENDACIONES


Antes de conectar la mezcladora a la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento.
Nunca utilizar silicón para la instalación del producto.
Utilizar llaves angulares marca Urrea para su instalación

MANTENIMIENTO

Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar, no dejar el producto sin limpiar por períodos largos de tiempo. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos. Dar limpieza periódica al aireador eliminando todas las partículas atrapadas. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos.

GARANTÍA


"Garantía" contra cualquier defecto de fabricación; en caso de presentar algún problema de esta naturaleza, el producto será reemplazado sin costo al comprador. En acabado cromo se otorgan 10 años de garantía y 2 años en cualquier otro acabado.

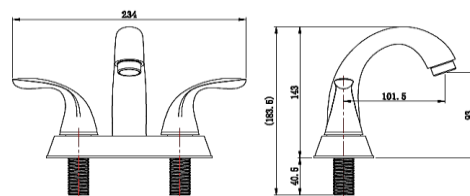

DIMENSIONES


ZONA A	234 mm
ZONA B	142 mm
ZONA C	183.5 mm
ZONA D	40.5 mm
ZONA E	143 mm
ZONA F	101.5 mm
ZONA G	1/2"-14 NPS

ZONA H 93 mm

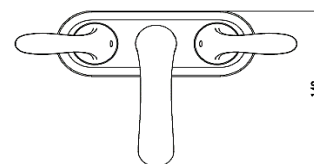

Parámetros de Trabajo

Baja presión: 0.25 kg/cm² a 1.0 kg/cm²
Media presión: 1.0 kg/cm² a 3.0 kg/cm²
Alta presión: 3.0 kg/cm² a 6.0 kg/cm²

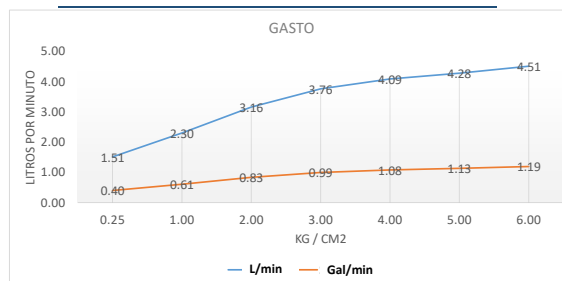

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25	1.51	0.40
1.00	2.30	0.61
2.00	3.16	0.83
3.00	3.76	0.99
4.00	4.09	1.08
5.00	4.28	1.13
6.00	4.51	1.19

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"